

WF8604GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8604BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8602BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8600BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8608BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8502BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8500BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508GE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z) WF8508BE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8604SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8602SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8600SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8608SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8502SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8500SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF8508SE(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

Registrieren Sie Ihr Gerät auf der folgenden Website, um unsere Serviceleistungen vollständig in Anspruch nehmen zu können:

www.samsung.com/register



Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung

Mit dieser neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der extrem großen Waschkapazität und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Features, mit denen eine langweilige Pflicht zu einem Vergnügen wird.

- **Silber Aktiv - Silber Aktiv System (Bestimmte Modelle)**

Die erfolgreiche Kombination! Mit der Silbertechnologie schafft Samsung die ideale Verbindung aus der antibakteriellen Wirkung von Silber und modernster Reinigungstechnologie. Durch Elektrolyse werden zwei Platten aus reinem Silber in Silberionen umgesetzt. Selbst in kaltem Wasser beseitigen die Silberionen eventuelle Geruchsbakterien und ermöglichen so die porentiefe Reinigung Ihrer Wäsche.

Auf diese Weise können Sie sogar in kaltem Wasser energiesparend waschen und dabei noch Ihre Wäsche schonen. Die Platten können von einem Kundendiensttechniker bei Bedarf einfach ersetzt werden.

- **Babywäsche**

Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird.

Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kinder immer frisch und sauber, wenn sie ihre Kleidung anziehen.

- **Kindersicherung**

Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen.

- **Woolmark-Zertifizierung**

Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark für die Maschinenwäsche von Wollprodukten.

Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechen den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Vorwahl Programmende**

Sie können das Ende eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern. Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kurzwaschprogramm**

Keine Zeit? Mit dem Kurzprogramm haben Sie die Wäsche in weniger als 30 Minuten erledigt. Dieses Programm dauert nur 29 Minuten und ist bestens geeignet, wenn Sie nur wenig Zeit für den Haushalt haben. Mit diesem Waschgang sind Ihre Lieblingssachen schon in 29 Minuten wieder sauber. Garantiert!

- **Feinwäsche und Handwäsche**

Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

- **Keramikheizstab für Haltbarkeit & Energieeinsparung
(ausgewählte Modelle)**

Unser innovativer Keramikheizstab ist doppelt so lange haltbar wie herkömmliche Erhitzer. Damit sparen Sie Kosten für Reparaturen. Außerdem vernichtet er Kalkablagerungen durch hartes Wasser und spart Energie.

- **Grafische Digitalanzeige**

Das Bedienfeld mit grafischer Digitalanzeige ist anschaulich und mühelos zu bedienen. Aufgrund der einfachen Bedienung ermöglicht Ihnen die grafische Digitalanzeige schnelle und akkurate Einstellungen, um hervorragende Waschergebnisse zu erzielen.

- **Breite Tür**

Durch die extra breite Tür können selbst große Wäschestücke, wie Bettzeug oder Handtücher problemlos in die Waschmaschine hineingesteckt oder auch wieder herausgenommen werden.












Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 29 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

Sicherheitsinformationen

Dieses Handbuch enthält Warn- (⚠) und Sicherheitshinweise (⚡). Die enthaltenen Informationen decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand, Vorsicht und der notwendigen Sorgfalt vor, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und verwenden. Samsung haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITSANWEISUNGEN UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

 WARNUNG	Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die schwere Verletzungen bis hin zum Tod zur Folge haben können.
 VORSICHT	Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen können.
 VORSICHT	Dieses Symbol warnt vor der Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen bei falscher Verwendung der Waschmaschine und gibt entsprechende Sicherheitshinweise.
	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.
	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine geerdet ist.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Hinweis

Die folgenden Hinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie sehr genau.


Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

-  Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Schließen Sie Ihre Waschmaschine nur in geschlossenen Räumen an und betreiben Sie sie nicht im Freien.

Stellen Sie die Waschmaschine auf einem Untergrund auf, der ihr Gewicht tragen kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil und gerade steht, indem Sie es mit den Stellfüßen ausrichten.

-  Ihre Waschmaschine muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Gerät niemals mit einer ungeerdeten Steckdose.



So verringern Sie die Brand- und Explosionsgefahr:

VORSICHT

- Waschen Sie niemals Stücke, die mit Benzin, Lösungsmitteln oder sonstigen brennbaren bzw. explosiven Substanzen gereinigt, getränkt oder behandelt wurden. Hierdurch könnten Dämpfe freigesetzt werden, die sich entzünden oder explodieren können. Spülen Sie Materialien von Hand, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffen in Berührung gekommen sind, ehe Sie diese in die Waschmaschine legen. Vergewissern Sie sich, dass alle Spuren solcher Flüssigkeiten, Stoffe und Gase entfernt wurden. Als gefährliche Stoffe sind zu nennen: Aceton, Brennsprit, Benzin, Kerosin, verschiedene Haushaltsreiniger und Fleckentferner, Terpentin, Wachse und Wachsentsferner.
- Lassen Sie Benzin, Lösungsmittel oder andere entflammbare oder explosive Substanzen nicht in die Waschmaschine gelangen.
- Unter bestimmten Bedingungen kann in einem Heißwassersystem wie diesem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas gebildet werden. WASSERSTOFFGAS IST EIN EXPLOSIVSTOFF. Wenn Ihr Heißwassersystem zwei Wochen oder länger nicht verwendet wurde, drehen Sie alle Warmwasserhähne in Ihrem Haus auf und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten lang laufen, ehe Sie Ihre Waschmaschine verwenden. Hierdurch wird eventuell entstandenes Wasserstoffgas freigesetzt. Da Wasserstoffgas brennbar ist, dürfen Sie in dieser Zeit in der Nähe weder rauchen noch offenes Feuer benutzen.

Lüften Sie bei einem Gasleck sofort, noch ehe Sie den Stromstecker anfassen.



Ziehen Sie den Netzstecker, ehe Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an Ihrer Waschmaschine ausführen (lassen).

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Öffnen Sie niemals die Tür der Waschmaschine, solange Sie im Inneren der Waschmaschine noch Wasser sehen. Überprüfen Sie vor dem Öffnen der Tür, ob das Wasser abgepumpt wurde.



Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Wartungs- oder Reinigungsarbeiten vor, wenn Sie nicht die Anweisungen für solche Arbeiten durch den Benutzer in vollem Umfang verstanden haben und die Fertigkeiten besitzen, um sie durchzuführen. Wenn Arbeiten durch hierzu nicht autorisierte Personen durchgeführt werden, kann Ihre Garantie verfallen.

Schließen Sie die Waschmaschine mit dem neuen Schlauchset an die Wasserleitung an. Verwenden Sie nicht das alte Schlauchset.

Wasserzufuhrschläuche altern. Prüfen Sie die Schläuche regelmäßig auf Weitungen, Knicke, Abrieb und Lecks. Tauschen Sie die Schläuche nach Bedarf, mindestens aber alle fünf Jahre aus.

Entfernen Sie vor Inbetriebnahme der Waschmaschine unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen. Andernfalls können ernsthafte Schäden am Gerät entstehen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 12 unter „Transportsicherungsbolzen entfernen“



Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen kompletten Waschzyklus ohne Wäschefüllung durchlaufen. Weitere Informationen finden Sie unter „Vor dem ersten Waschgang“.

Sicherheitsinformationen

Das Gerät dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.



Stellen Sie sicher, dass Strom- und Wasseranschluss des Geräts von Fachpersonal durchgeführt werden. Beim Anschluss müssen sowohl die gesetzlichen Sicherheitsauflagen als auch die Hinweise aus dem Benutzerhandbuch (siehe „Aufstellen der Waschmaschine“) beachtet werden.



Bevor Sie das Gerät reinigen bzw. vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

Drehen Sie nach der Verwendung des Geräts stets den Wasserhahn des Wasserzulaufs zu.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Lassen Sie niemals zu, dass Kinder oder Haustiere auf oder in der Waschmaschine spielen. Sie können sich verletzen oder ersticken.

Der Glaseinsatz der Gerätetür kann während des Waschbetriebs sehr heiß werden. Berühren Sie den Glaseinsatz der Gerätetür deshalb niemals bei Betrieb.



Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen an der Maschine vor. Nicht von Fachleuten vorgenommene Reparaturen können ernsthafte Schäden verursachen und/oder größere Reparaturen an der Waschmaschine erforderlich machen.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von unseren qualifizierten Kundendiensttechnikern durchgeführt werden, wobei nur zugelassene Ersatzteile verwendet werden sollten.



Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.



Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Für eine sichere Verwendung dieses Geräts sollte sich der Benutzer mit den Anweisungen zur Bedienung des Geräts vertraut machen und beim Umgang mit dem Gerät immer mit besonderer Vorsicht vorgehen.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.



Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

Waschtrommeln aus Edelstahl sind in der Regel rostfrei. Wenn jedoch Metallgegenstände, wie z. B. Haarspangen, längere Zeit in der Waschtrommel verbleiben, kann dies zum Rosten der Trommel führen.

- Lassen Sie kein chlorhaltiges Wasser oder Chlorbleiche über einen längeren Zeitraum in der Trommel stehen.
- Vermeiden Sie es, regelmäßig eisenhaltiges Wasser zu verwenden oder über einen längeren Zeitraum in der Trommel zu belassen. Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm oder weichen Tuch. (Verwenden Sie unter keinen Umständen eine Stahlbürste.)

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

Entsorgung von Altgeräten (Elektronikschrott-Verordnung)



Dieses Zeichen auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass es nach Ablauf seiner Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.

Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieses Geräts bei dem Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde oder bei den örtlichen Behörden.

Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Konditionen ihres Kaufvertrags. Dieses Gerät darf nicht gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Abfall entsorgt werden.

Inhalt

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE

9

- 9 Auspacken der Waschmaschine und des Zubehörs
- 10 Anschlussvoraussetzungen
 - 10 Stromnetz und Erdung
 - 10 Wasserzufuhr
 - 11 Wasserablauf
 - 11 Aufstellfläche
 - 11 Umgebungstemperatur
 - 11 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
- 11 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB

16

- 16 Vor dem ersten Waschgang
- 17 Anweisungen für den Grundbetrieb
- 18 Verwenden des Bedienfelds
 - 20 Kindersicherung
 - 20 Signalton aus
 - 20 Programmdevorwahl
 - 21 Waschen mit dem Programmwahlschalter
 - 22 Waschen mit manuellen Einstellungen
- 24 Waschmittel und Zusätze
 - 24 Geeignete Waschmittel
 - 24 Waschmittelbehälter

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE

25

- 25 Manuelles Ablassen von Restwasser
- 25 Reinigung der Außenflächen
- 26 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
- 27 Reinigen der Fremdkörperfalle
- 27 Reinigung des Siebs am Wasserzulauf
- 28 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
- 28 Lagern der Waschmaschine

FEHLERSUCHE UND FEHLERCODES

29

- 29 Maßnahmen bei Problemen mit der Waschmaschine
- 30 Fehlercodes

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

31

- 31 Übersicht über die Waschprogramme

ANHANG

32



- 32 Erklärung der Pflegesymbole
- 32 Umweltschutz-Hinweise
- 32 Konformitätshinweise
- 33 Technische Daten

Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

AUSPACKEN DER WASCHMASCHINE UND DES ZUBEHÖRS

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend abgebildeten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

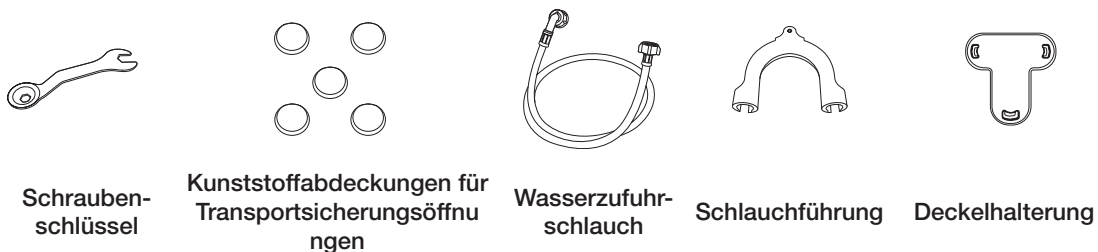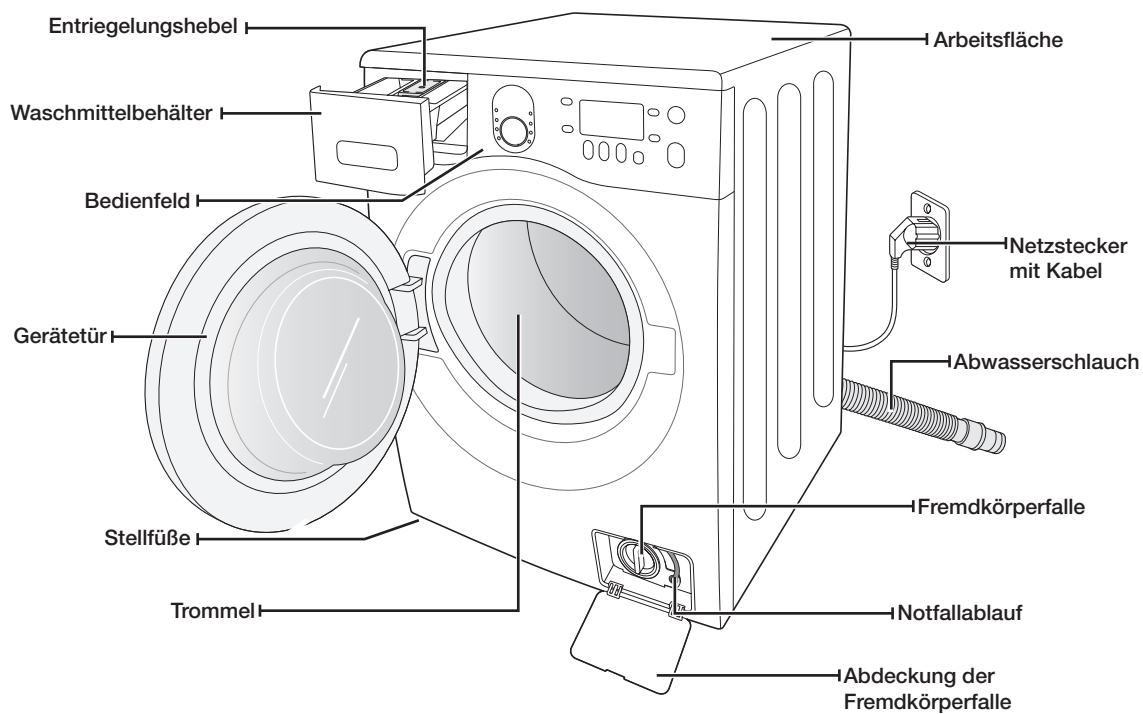

Anschließen der Waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

Schließen Sie die Waschmaschine nur an Wechselstrom über vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdosen wie nachfolgend beschrieben an. Dies minimiert das Risiko von Stromschlägen und Brand.

 Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel.
WARNUNG Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220V -240 V 50 Hz abgesichert mit 15 A (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat)
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.

Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit Schutzleiter, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose verbinden.

Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 50 bis 800 kPa korrekt gefüllt. Bei einem Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann das Wasserventil fehlerhaft arbeiten, so dass es nicht vollständig schließt. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als es die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 122 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

 Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 305 cm an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Wasserzufuhrschlauchs.

 Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.
WARNUNG

Wasserablauf

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 46 cm. Der Wasserabfluss-Schlauch muss durch die dafür vorgesehene Halterung zum Abflussrohr geführt werden. Das Abflussrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Wasserabfluss-Schlauchs sein. Der Wasserabfluss-Schlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellfläche

Für optimale Leistung muss die Waschmaschine auf einem stabilen und festen Untergrund aufgestellt werden. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenbeläge fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer nicht ausreichend stabilen Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Bitte achten Sie für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb darauf, dass beim Aufstellen die Mindestabstände eingehalten werden:

Seitlich – 25 mm

Rückseite – 51 mm

Oben – 25 mm

Vorderseite – 465 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn ein Freiraum von mindestens 465 mm bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt einen solchen Freiraum nicht.

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1

Standort wählen



Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht


Anschließen der Waschmaschine

SCHRITT 2


Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine anschließen, müssen Sie die fünf Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.


1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

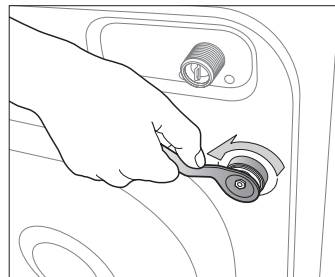


2. Lösen Sie nacheinander jeden Bolzen mit der Hand und ziehen Sie ihn durch die Öffnung heraus, um ihn vom Gerät abzunehmen.

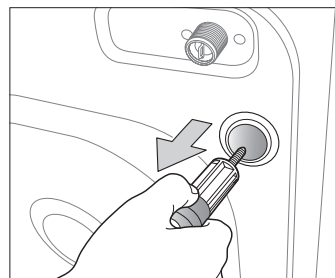


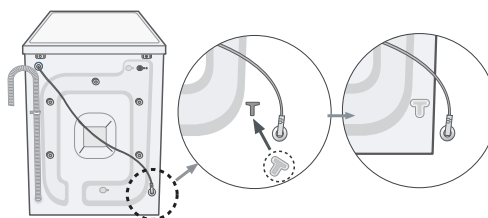
3. Verschließen Sie die Transportsicherungsöffnungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

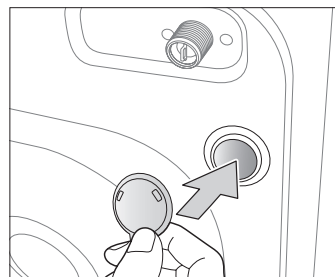

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

 **WARNUNG** Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

-  Verschließen Sie die Öffnung an der Rückseite des Geräts, an der Sie das Netzkabel abgenommen haben, mit dem Deckelstutzen (eines der Zubehörteile in der Vinylpackung).




SCHRITT 3

Stellfüße ausrichten


 Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Richten Sie die Waschmaschine mit den Stellfüßen gerade aus. Dazu drehen Sie wie abgebildet die Stellmutter im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.

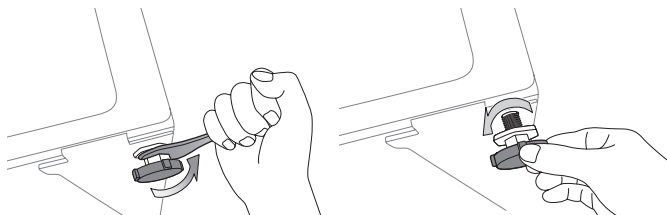

3. Wenn die Waschmaschine waagrecht steht, ziehen Sie die Sicherungsmutter mit dem mitgelieferten Werkzeug fest.

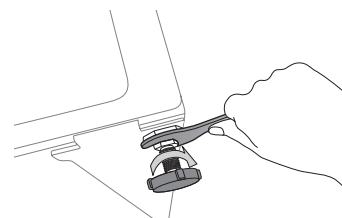


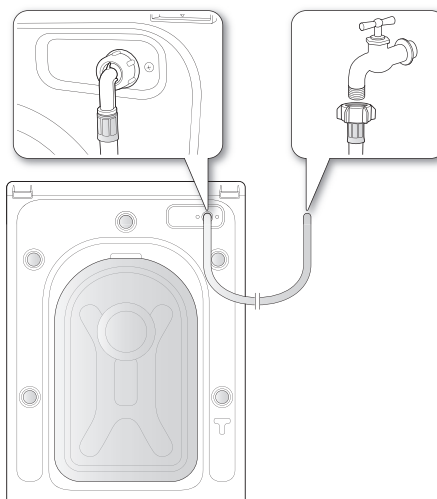
Anschließen der Waschmaschine

SCHRITT 4


Wasserzufuhrschlauch und Abwasserschlauch anschließen


Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Wasserzufuhrschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
-  Schließen Sie ein Ende des Wasserzufuhrschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.
2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Wasserzufuhrschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.



- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wie in der Abbildung dargestellt an.

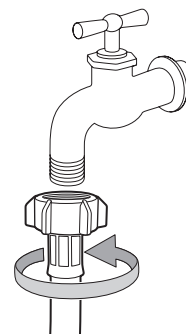


-  Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Wasserabfluss-Schlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Wasserabfluss-Schlauchs auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Wasserabfluss-Schlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

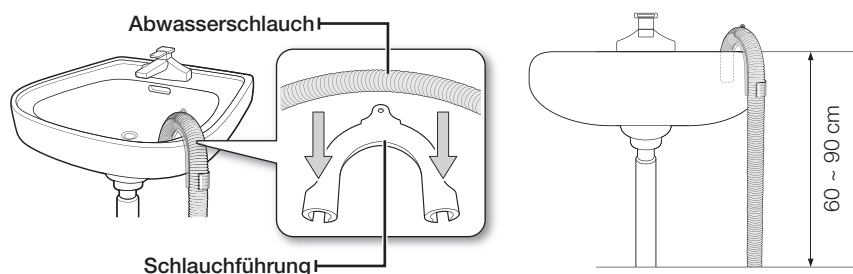

2. Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden: Verbinden Sie den Wasserabfluss-Schlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Wasserabfluss-Schlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. Schlauch in ein Abflussrohr einleiten: Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.


SCHRITT 5


Waschmaschine an die Stromversorgung anschließen

Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose (Schutzkontakt-Steckdose für 230 V / 50 Hz, abgesichert mit 15 A, Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 10.)


Waschbetrieb

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG


 Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal einen ganzen Waschzyklus ohne Wäsche durchlaufen.


1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer  im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

 Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

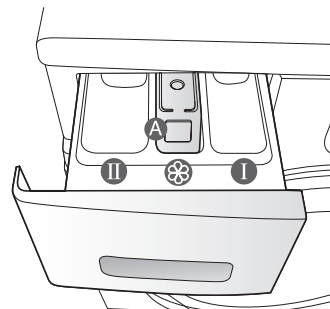

Kammer : Vorwaschmittel oder Stärke.

Kammer : Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckentferner

Kammer : Zusätze wie z.B. Weichspüler (nicht höher als bis zur unteren Kante von Einsatz „A“ befüllen)

ANWEISUNGEN FÜR DEN GRUNDBETRIEB

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.



WARNUNG


Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Füllmengen für die verschiedenen Wäschearten in der Tabelle auf Seite 23.



- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da sonst später Wasser austreten könnte.
 - Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
 - Waschen Sie keine wasserdichten Kleidungsstücke.
2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
 3. Schalten Sie das Gerät ein.
 4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in den Waschmittelbehälter.
 5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Anzeige für den Waschvorgang leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
 6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Waschbetrieb


VERWENDEN DES BEDIENFELDS

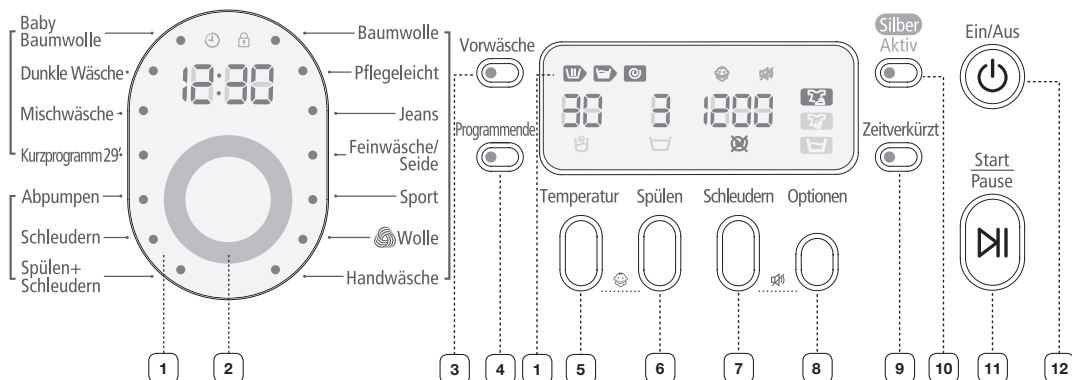

1 GRAFISCHE DIGITALANZEIGE

Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.

Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm.

 Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 21)

Cotton (Baumwolle) - Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Bettwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw.

Pflegeleichtes - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben


Jeans - Ein höherer Wasserstand während des Hauptwaschganges und ein zusätzlicher Spülgang sorgen dafür, dass auf Ihrer Kleidung keine Waschpulverrückstände verbleiben.

Feinwäsche/Seide - Für Seide und andere per Hand zu waschende Materialien ohne Wollanteil, z.B. Satin, Spitze, Seide.

Sport - Für Kleidungsstücke aus funktionellem Gewebe oder Microfasern, um deren spezielle Eigenschaften zu erhalten.

Wolle - Nur für maschinene geeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen.

- Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften, wiegenden Bewegungen gewaschen. Während des Waschvorgangs werden die sanften wiegenden und durchnässenden Prozesse fortgesetzt, um die Wollfasern vorm Einlaufen/Ausleiern zu schützen und die Wäsche sehr schonend zu reinigen. Dieser Stopp-Betrieb ist kein Problem.
- Für bessere Waschergebnisse und eine bessere Pflege der Wollfasern wird im Wollprogramm die Verwendung eines neutralen Waschmittels empfohlen.

 Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark für maschinentaugliche Woolmark-Produkte zertifiziert, sofern diese gewaschen werden gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine, M0809 für WF85***** Produktreihe, M0810 für WF86***** Produktreihe (Zertifikatnummer von IWS NOM INEE Co., Ltd.)































Handwäsche - Ein sehr leichter Waschgang, der so sanft wie Handwäsche ist.

Baby Baumwolle - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt.

Dunkle Wäsche - Zusätzliche Spülgänge und vermindertes Schleudern sorgen dafür, dass Ihre dunklen Lieblingskleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich gespült werden.

Mischwäsche - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.

2 PROGRAMMWALTSCHALTER

	<p>Kurzprogramm 29' - Für leicht verschmutzte Wäsche, die Sie schnell wieder benötigen.</p> <p>Abpumpen - Wasser aus der Waschmaschine abpumpen, ohne zu schleudern.</p> <p>Schleudern - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen.</p> <p>Spülen+Schleudern - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.</p>								
3	<p>TASTE „VORWÄSCHE“</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um die Vorwäsche zuzuschalten. Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche und Mischwäsche.</p>								
4	<p>PROGRAMMENDE AUSWAHLTASTE</p> <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Vorwahltaste für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.</p>								
5	<p>AUSWAHLTASTE TEMPERATURE</p> <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschtemperatur im Display angezeigt wird (Kaltwasser , 30 °C, 40 °C, 60 °C oder 95 °C).</p>								
6	<p>AUSWAHLTASTE SPÜLEN</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um weitere Spülgänge hinzuzufügen. Es sind maximal 5 Spülgänge möglich.</p>								
7	<p>SCHLEUDERN AUSWAHLTASTE</p> <table border="1"> <tr> <td>WF8604</td><td>Spülstopp, , 400, 800, 1200, 1400 U/min</td></tr> <tr> <td>WF8602 WF8502</td><td>Spülstopp, , 400, 800, 1000, 1200 U/min</td></tr> <tr> <td>WF8600 WF8500</td><td>Spülstopp, , 400, 600, 800, 1000 U/min</td></tr> <tr> <td>WF8608 WF8508</td><td>Spülstopp, , 400, 600, 800 U/min</td></tr> </table> <p>„Schleudern aus “ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt.</p> <p>„Spülstopp “ - Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.</p>	WF8604	Spülstopp,  , 400, 800, 1200, 1400 U/min	WF8602 WF8502	Spülstopp,  , 400, 800, 1000, 1200 U/min	WF8600 WF8500	Spülstopp,  , 400, 600, 800, 1000 U/min	WF8608 WF8508	Spülstopp,  , 400, 600, 800 U/min
WF8604	Spülstopp,  , 400, 800, 1200, 1400 U/min								
WF8602 WF8502	Spülstopp,  , 400, 800, 1000, 1200 U/min								
WF8600 WF8500	Spülstopp,  , 400, 600, 800, 1000 U/min								
WF8608 WF8508	Spülstopp,  , 400, 600, 800 U/min								
8	<p>AUSWAHLTASTE FÜR DIE PROGRAMMOPTION</p> <p>Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Waschoption angezeigt wird: Einweichen  → Intensiv  → Leichtbügeln  → Einweichen  + Intensiv  → Einweichen  + Leichtbügeln  → Intensiv  + Leichtbügeln  → Einweichen  + Intensiv  + Leichtbügeln  → Aus.</p> <p>„Leichtbügeln “: Mit diesem Programm wird Ihre Wäsche so vorbereitet, dass sie leichter gebügelt werden kann.</p> <p>„Intensiv “: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert.</p> <p>„Einweichen “: Mit dieser Option lassen sich Flecken besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang. • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst. • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Baby Baumwolle und Mischwäsche. 								
9	<p>AUSWAHLTASTE ZEITVERKÜRZT</p> <p>Drücken Sie diese Taste, um Ihre Wäsche in noch kürzerer Zeit zu waschen. Die Waschzeit wird in diesem Programm verkürzt. Für Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Baby Baumwolle und Dunkle Wäsche.</p>								

Waschbetrieb

10 SILBER AKTIV: AUSWAHLTASTE	Das Wasser mit den Silberionen wird sowohl während des Waschprogramms als auch im letzten Spülzyklus beigegeben. So werden Bakterien entfernt und die Entstehung neuer weitere Bakterien reduziert.
11 START/PAUSE AUSWAHLTASTE	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 EIN- /AUSSCHALTER	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.


Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig zwei Sekunden lang. „Kindersicherung“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

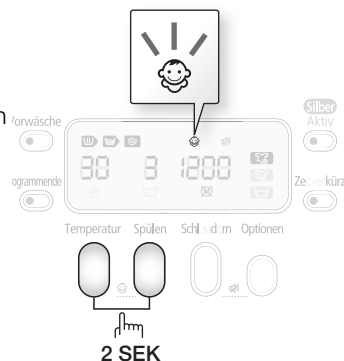


Signalton aus

Die Funktion „Signalton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um den Signalton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Optionen** gleichzeitig zwei Sekunden lang. Die Lampe zur Anzeige von „Signalton aus“ auf dem Bedienfeld leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

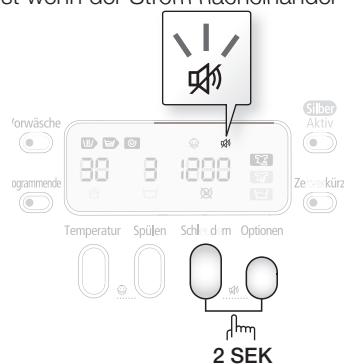

Programmdevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende“ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmdevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und Schleuderdrehzahl ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.



Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Sport, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche und Mischwäsche möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche/Seide, Sport, Wolle, Handwäsche, Baby Baumwolle, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Kurzprogramm 29'. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit wenn gewünscht manuell ändern.
9. Drücken Sie die **Start/Pause** -Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/ herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause** -Taste, um die Tür zu entriegeln.



Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

Waschbetrieb

Waschen mit manuellen Einstellungen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 30 °C, 40 °C, 60 °C oder 95 °C)
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen. Mit der Spülstoppfunktion können Sie Wäsche nass aus der Maschine nehmen. (☒ : Ohne Schleudern, ☐ : Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

TIPPS UND HINWEISE ZUM WASCHEN

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Waschleistung bei geringem Verbrauch zu erzielen.

 Überprüfen Sie stets das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- **Pflegetikett:** Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- **Farbe:** Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- **Größe:** Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- **Empfindlichkeit:** Waschen Sie empfindliche Textilien (z.B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Wolle ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Leeren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messer, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse vor dem Waschen.

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

Bestimmen der Füllmenge

Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber wird. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge	
	Modell	
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508
Baumwolle - leicht bis durchschnittlich verschmutzt - stark verschmutzt	6,0 kg	5,0 kg
Pflegeleichtes	2,5 kg	2,5 kg
Jeans	2,5 kg	2,5 kg
Feinwäsche/Seide	1,0 kg	1,0 kg
Sport	2,0 kg	2,0 kg
Wolle	2,0 kg	1,5 kg




- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist ("UE" leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleudervirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Bettwäsche oder Decken kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleudervirkung verschlechtern.
- Für Bettwäsche und Decken beträgt die empfohlene Beladung maximal 1,8 kg.



Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (nicht im Lieferumfang enthalten) zu legen.

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

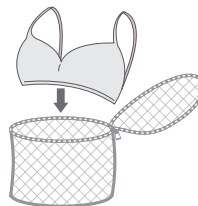

VORSICHT

Waschen Sie das Waschenetz nicht ohne Kleidung. Dadurch könnten abnormale Vibrationen erzeugt werden, wodurch sich wiederum die Waschmaschine bewegen und Unfälle mit Körperverletzungen verursacht werden könnten.


Waschbetrieb

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.


-  Verwenden Sie kein Waschmittel, das zusammenklebt oder verhärtet ist, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder der Abfluss verstopft.


Waschmittelbehälter


Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.


-  Öffnen Sie den Waschmittelbehälter NICHT, wenn die Waschmaschine läuft.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links vom Bedienfeld heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer ②, ehe Sie die Waschmaschine starten.
3. Geben Sie die empfohlene Menge Weichspüler in die Weichspülerkammer ③, sofern erforderlich.
4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer ①.

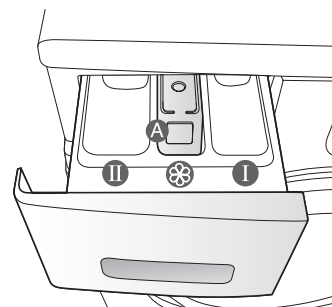

-  Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.
- Tabs und Kapseln
 - Waschmittel mit Ball und Netz

-  Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

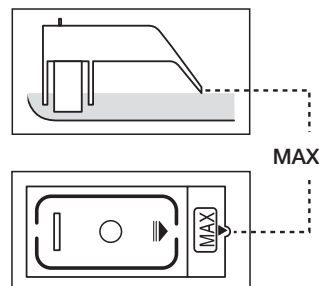


Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine


Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine erzielen Sie eine optimale Waschleistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern die Lebensdauer der Waschmaschine.

MANUELLES ABLASSEN VON RESTWASSER


1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.

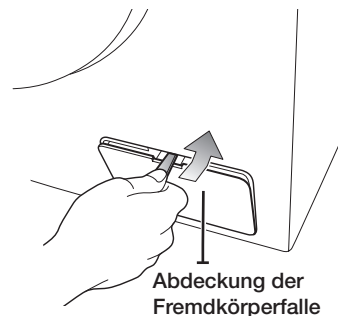

3. Ziehen Sie den Notfallablauf nach vorn, um diesen vom Leithaken zu trennen.

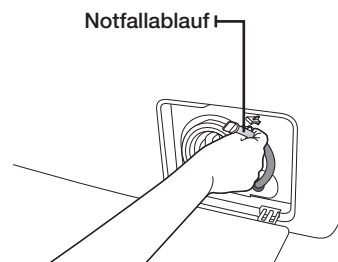

4. Nehmen Sie die Notfallablaufkappe, die den Notfallablauf verschließt, ab.
5. Lassen Sie das gesamte Wasser in ein Auffanggefäß laufen.
6. Verschließen Sie den Notfallablauf mit der Kappe und befestigen Sie ihn dann wieder am Leithaken.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

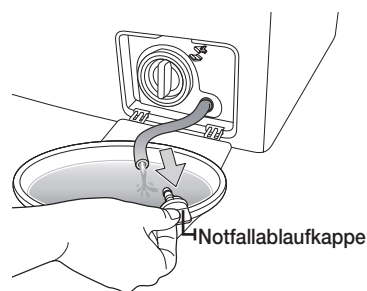


REINIGUNG DER AUSSENFLÄCHEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.


Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN


1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel aus den Waschmittelbehälter.

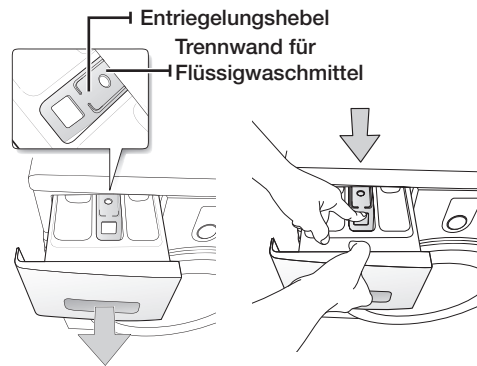

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

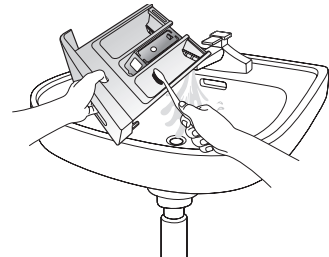


4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für Flüssigwaschmittel wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

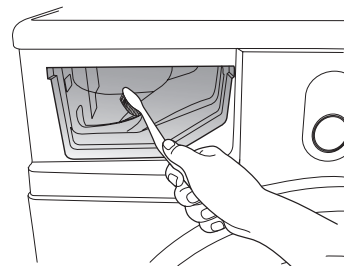


REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ auf der vorigen Seite.)

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
2. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
3. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

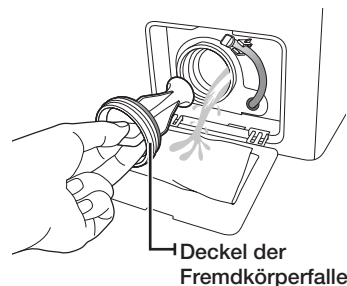

4. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
5. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
6. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

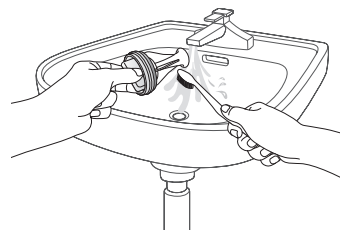

REINIGUNG DES SIEBS AM WASSERZULAUF

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Wasserzufuhrschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine


WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Wasserzufuhrschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Wasserzufuhrschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Wasserzufuhrschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, entleeren Sie sie zunächst und lösen alle Anschlüsse vollständig. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Kurzprogramm und geben Sie Bleichmittel in die entsprechende Kammer des Waschmittelbehälters. Lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
 2. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu und lösen Sie den Wasserzufuhrschlauch.
 3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.
-  Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

Fehlersuche und Fehlercodes

MASSNAHMEN BEI PROBLEMEN MIT DER WASCHMASCHINE

Führen Sie die angegebenen Abhilfemaßnahmen durch, wenn Ihre Waschmaschine...

PROBLEM	LÖSUNG
nicht startet	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.• Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	<ul style="list-style-type: none">• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht eingefroren ist.• Beseitigen Sie Knicke im Wasserzufuhrschlauch.• Reinigen Sie das Sieb am Wasserzufuhrschlauch.
nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste im Waschmittelbehälter aufweist	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft.• Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
vibriert oder zu geräuschvoll läuft	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren.• Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden.• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt.• Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
das Wasser nicht abpumpt oder das Schleudern nicht funktioniert	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch nicht geknickt ist oder zusammen gedrückt wird.• Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgelassen ist.• Warten Sie, bis das Licht der Türsicherung erloschen ist. Das Licht der Türsicherung erlischt, nachdem das Wasser abgelassen ist.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Fehlersuche und Fehlercodes

FEHLERCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Fehlercode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in dieser Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

FEHLERCODE	LÖSUNG
dE	<ul style="list-style-type: none">• Schließen Sie die Gerätetür.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist.• Überprüfen Sie den Wasserdruck.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle.• Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss-Schlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder Jeansstoff, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und der Fehlercode „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E	<ul style="list-style-type: none">• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)		WASCHMITTEL			Silber Aktiv	Max Temperatur (°C)
	WF8604 WF8602 WF8600 WF8608	WF8502 WF8500 WF8508	Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler		
Baumwolle	6,0	5,0	●	Ja	●	●	95
Pflegeleichtes	2,5	2,5	●	Ja	●	●	60
Jeans	2,5	2,5	●	Ja	●	●	60
Feinwäsche/Seide	1,0	1,0	-	Ja	●	-	30
Sport	2,0	2,0	●	Ja	●	●	60
Wolle	2,0	1,5	-	Ja	●	-	40
Handwäsche	2,0	1,5	-	Ja	●	-	40
Babywäsche	3,0	2,5	●	Ja	●	●	95
Dunkle Wäsche	3,0	2,5	●	Ja	●	●	40
Mischwäsche	3,0	2,5	●	Ja	●	●	60
Kurzprogramm 29'	2,0	2,0	-	Ja	●	-	60

PROGRAMM	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)				Programmdevorwahl	Waschzeit (in Min)
	WF8604	WF8602 WF8502	WF8600 WF8500	WF8608 WF8508		
Baumwolle	1400	1200	1000	800	●	130
Pflegeleichtes	1200	1200	1000	800	●	91
Jeans	800	800	800	800	●	79
Feinwäsche/Seide	400	400	400	400	●	36
Sport	1200	1200	1000	800	●	74
Wolle	800	800	800	800	●	39
Handwäsche	400	400	400	400	●	32
Babywäsche	1400	1200	1000	800	●	139
Dunkle Wäsche	1200	1200	1000	800	●	79
Mischwäsche	1200	1200	1000	800	●	71
Kurzprogramm 29'	1400	1200	1000	800	●	29




















1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
3. Da die in der Tabelle oben angegebenen Werte z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
4. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

Anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Kleidungsetiketten enthalten normalerweise die folgenden vier Symbole in dieser Reihenfolge: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln und ggf. Hinweise für die chemische Reinigung.

Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100 °C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
 	Waschen bei 95 °C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
 	Waschen bei 60 °C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
 	Waschen bei 40 °C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
 	Waschen bei 30 °C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 °C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 °C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

TECHNISCHE DATEN

TYP			FRONTLADER						
ABMESSUNGEN			WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
			B600mm X T550mm X H850mm				B600mm X T450mm X H850mm		
WASSERDRUCK			50 kPa ~ 800 kPa						
WASSERVERBRAUCH			48 ℓ				40 ℓ		
NETTOGEWICHT			WF8604	WF8602/WF8600/ WF8608			WF8502	WF8500/ WF8508	
			61 kg	59 kg			56 kg	54 kg	
WASCH- und SCHLEUDERKAPAZITÄT			6,0 kg				5,0 kg		
ENERGIEVER- BRAUCH	MODELL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	WASCHEN		220 V	150 W			150 W		
			240 V	150 W			150 W		
	WASCHEN UND HEIZEN		220 V	2000 W			2000 W		
			240 V	2400 W			2400 W		
	SCHLEUDERN	MODELL	WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
		230V	580 W	530 W	500 W	430 W	550 W	500 W	430 W
	ABPUMPEN		34 W						
VERPACK- UNGSGEWICHT	MODELL		WF8604/WF8602/WF8600/WF8608				WF8502/WF8500/WF8508		
	PAPIER		2,5 kg				2,3 kg		
	KUNSTSTOFF		1,0 kg				0,8 kg		
SCHLEUDER- DREHZAHL	MODELL		WF8604	WF8602	WF8600	WF8608	WF8502	WF8500	WF8508
	U/min.		1400	1200	1000	800	1200	1000	800

Änderungen des Designs und der technischen Daten der Waschmaschine bleiben vorbehalten.

Notizen

Notizen



FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de

Code No. DC68-02612G_DE